

Инструкция по Монтажу и эксплуатации проводного пульта управления с сенсорным экраном.

Модель: HCWA10NEGQ

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ И ПОЙМИТЕ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ИНСТРУКЦИИ ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВОДНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

- Никакая часть инструкции не может быть воспроизведена без письменного разрешения компании.
- Сигнальные слова (**ОПАСНО**, **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ВНИМАНИЕ**) используются для обозначения степени серьезности опасности.

Ниже приведены определения уровней опасности, соответствующие сигнальным словам.

ОПАСНО!

: указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к получению серьезных травм или даже летальному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

: указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к получению серьезных травм или даже летальному исходу.

ВНИМАНИЕ!

: используется вместе с символом предупреждения о безопасности, ситуации, если не предотвратить которую, то это может привести к получению травм легкой или средней степени тяжести.

ПРИМЕЧАНИЕ.

: полезная информация для оператора и/или обслуживающего сервисного персонала.

1. Техника безопасности.

Проводной пульт управления с сенсорным экраном (далее ПДУ), предназначен для использования в системах кондиционирования воздуха.

- Не устанавливайте внутренний блок, наружный блок, ПДУ, кабели электропитания и связи в следующих местах или вблизи них. Несоблюдение этого требования может привести к серьезному повреждению оборудования.
 - Местах, где образуется масляный туман (включая машинное масло). Это может привести к воспламенению, деформации, коррозии или неисправности.
 - Местах, где образуется сероводород или его пар, например, от горячих источников.
 - Местах, где присутствует или образовывается горючий легковоспламеняемый газ.
 - Местах с большим содержанием соли в окружающем воздухе, например, морское побережье. Это может привести к коррозии оборудования.
 - Не устанавливайте ПДУ в местах, где присутствует газообразный кремний, местах с повышенной щелочностью или кислотностью атмосферы.
 - Не устанавливайте ПДУ в местах, где выходящий из внутреннего блока воздух непосредственно воздействует на ПДУ.
 - Не устанавливайте ПДУ в доступном для детей месте.
 - Не устанавливайте ПДУ в помещениях с высокой влажностью.
 - Не устанавливайте ПДУ в местах, где возможно его смачивание водой.
 - Не устанавливайте ПДУ в местах с плохой вентиляцией.

- Если ПДУ установлен в больнице или других помещениях, где медицинским оборудованием генерируются электромагнитные волны, обратите внимание на следующее:
- * Не устанавливайте внутренний блок, наружный блок, ПДУ, кабели электропитания и коммуникации в местах, где электромагнитное излучение напрямую воздействует на электрический щит, ПДУ и его проводной кабель.
- * Устанавливайте внутренний блок, наружный блок, ПДУ, кабели электропитания и коммуникации на расстоянии не менее 3 м от источников электромагнитного излучения, например, медицинское оборудование, радиостанции и т.п.
- * Используйте экранированный кабель коммуникации или металлический рукав для прокладывания кабелей.
- * При воздействии электромагнитных помех на кабель электропитания внутреннего блока, установите волновой фильтр в цепи электропитания.
- При выборе функции «Термистор проводного ПДУ», не устанавливайте ПДУ в следующих местах:
 - В помещениях, где невозможно достичь общей средней температуры.
 - В местах, где на ПДУ воздействуют прямые солнечные лучи.
 - Вблизи источников нагрева.
 - В местах воздействия на ПДУ выходящего/входящего потока воздуха при открывании/закрывании дверей.

ОПАСНО!

- Не допускайте проливания воды на ПДУ. В нем установлены электрические комплектующие. При пролипании воды, возможно серьезное поражение электрическим током.
- Не устанавливайте агрегаты в местах с высокой плотностью масляного тумана, легковоспламеняющихся газов, солевого тумана или токсичных газов (например, сульфидов и т.п.).
- Не выполняйте самостоятельно монтаж ПДУ и электрические подключения. Обратитесь к уполномоченному представителю компании или к дистрибьютору компании.
- При выполнении электрических подключений соблюдайте инструкции по монтажу, все соответствующие положения и стандарты для электрических конструкций. В противном случае, возможны электрические сбои оборудования и его воспламенение, из-за недостаточной мощности или несоответствия спецификациям.
- Для подключения внутреннего блока и ПДУ, используйте провода указанного в спецификации номинала. Иначе это может привести к повреждению электрических компонентов и воспламенению.
- Не открывайте сервисную крышку и крышку электрического щита (PCB) на внутреннем блоке без отключения электропитания, иначе это может привести к поражению электрическим током.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Следующие проверки входят в контрольный список. Установите флажок ☐ после завершения проверки.

2. Монтаж ПДУ.

2.1. Выбор места монтажа.

- ☐ Выберите подходящее место для установки ПДУ, предварительно согласовав его с клиентом.

Не устанавливайте ПДУ в следующих местах:

- В местах доступных для детей.
- В местах, где выходящий из внутреннего блока воздух воздействует непосредственно на ПДУ.

2.2. До монтажа ПДУ.


- ☐ В упаковке ПДУ имеются следующие компоненты.

- (А) Проводной ПДУ (количество - 1, для управления внутренним блоком).
 (В) Винты M4x16L (количество - 2, для фиксации консоли на стене).
 (С) Инструкция по монтажу и эксплуатации (количество - 2).
 (D) Клеммы (количество – 1, для подключения кабеля связи/управления).




2.3. Процедура монтажа.

- ☐ 1) Установите шлицевую отвертку в паз в нижней части консоли. Аккуратно поворачивайте отвертку до снятия ПДУ с консоли.

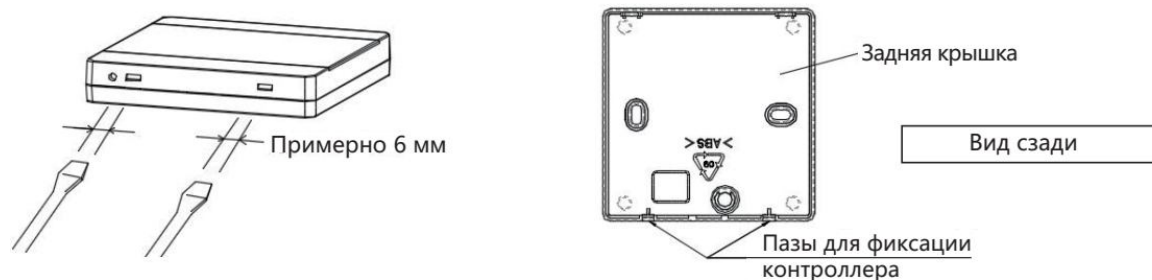

- ☐ 2) Подсоедините кабель связи к ПДУ, как показано на рисунке ниже.
1. Подготовьте монтажную коробку (локальная поставка) (стандарт GB 86 x 86).
 2. Пропустите кабель через кабелепровод, установленный внутри стены.
 3. Подключите кабель к клеммам заводской поставки.

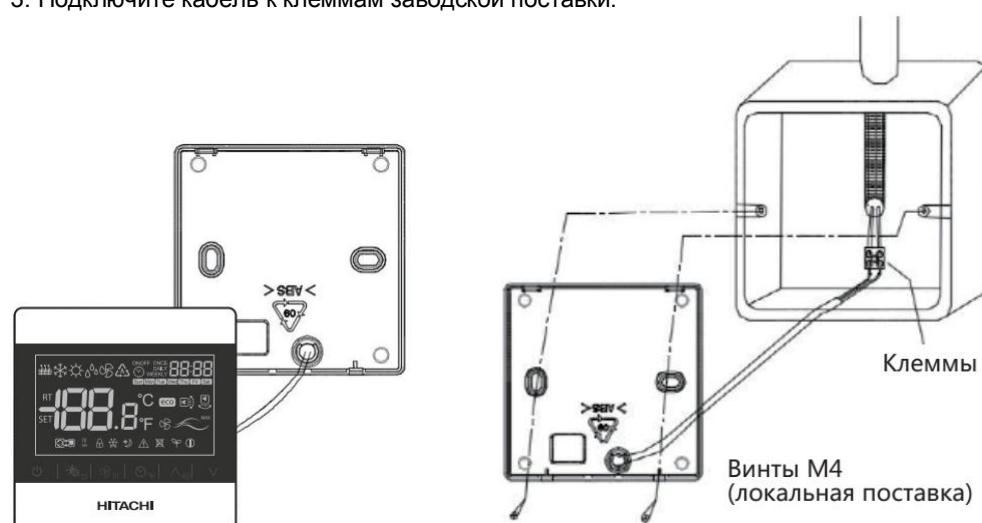

- ☐ 3) Установите ПДУ на консоль. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кабель при установке ПДУ.

- ☐ 4) Снимите защитную прозрачную пленку с ЖК- (жидко-кристаллического) дисплея.




3. Подключение электрических кабелей.

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением кабелей, убедитесь, что отключено электропитание, иначе возможно возгорание, повреждение внутренних компонентов или поражение электрическим током.

Пример подключения кабеля связи.

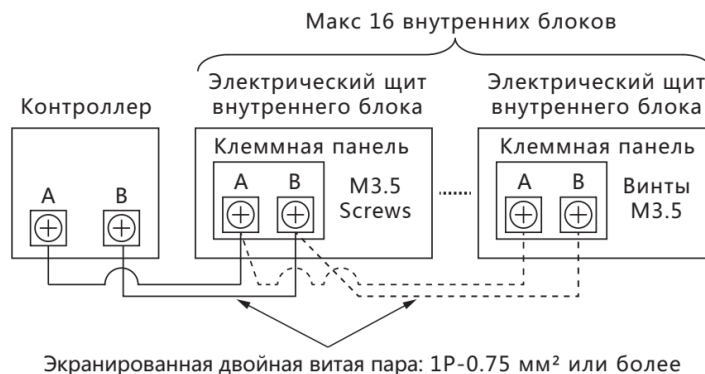

ПРИМЕЧАНИЕ.

А. Для подключения используйте кабель от 0,3 до 0,75 мм². Максимальная длина кабеля 30 м. Если общая длина кабеля превышает 30 м, используйте экранированную витую пару (1P - 0,75 мм²). В этом случае максимальная общая длина кабеля составляет 500 м. Использование кабеля, не соответствующего кабелям, указанным в спецификации, может вызвать повреждения из-за электромагнитных помех.

В. Сохраняйте расстояние не менее 30 см между кабелем дистанционного управления (проводами коммуникации) и источником электропитания внутренних блоков. В противном случае, ПДУ может неправильно функционировать из-за электромагнитных помех, создаваемых входящими кабелями электропитания.

С. В системах, где несколько внутренних блоков синхронно управляются одним ПДУ, установите для каждого блока уникальный номер холодильного контура и последовательные адреса внутренних блоков.


Д. Обратитесь к техническому каталогу, прилагаемому к каждому внутреннему блоку, при подключении проводов между ПДУ и внутренним блоком, чтобы установить номер контура хладагента и адрес внутреннего блока.

Е. Убедитесь, что между кабелем ПДУ и входным отверстием для доступа кабеля в корпусе блока ПДУ нет зазора. Установите на зазор (если имеется) уплотнение из виниловой ленты. Зазор может привести к попаданию влаги внутрь ПДУ и насекомых, что может вызвать снижение производительности и/или повреждение устройства.

Ф. Если экран проводного ПДУ остается в режиме инициализации в течение длительного времени (> 5 минут) после включения, выключите систему на 30 секунд и снова включите.

4. Процедуры проверки ПДУ.

- 1) Включите электропитание всех внутренних блоков.
- 2) Автоматически выполняется процесс адресации и инициализации. Примерно, после 1-3 минут на дисплее отображается информация, показанная ниже.

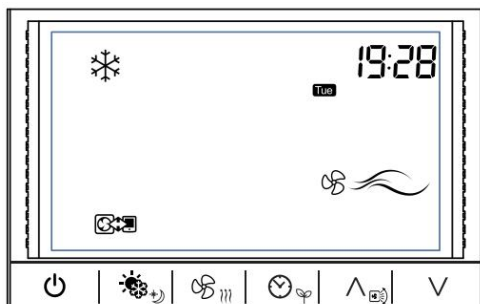

Нажмите $\wedge$ и $\vee$ для выбора времени работы: 30 <=> 60 <=> 90 <=> 120 <=> 150 <=> ... <=> > 600 (минут).


ПРИМЕЧАНИЕ.

- * Жалюзи находятся в режиме автоматического качания.
- * Настройки действуют для всех подключенных к ПДУ внутренних блоков.

- 3) Нажмите одновременно и удерживайте не менее 5 секунд fan (режим) и $\wedge$ (вверх). На ПДУ отобразится экран тестирования работы.

- 4) На экране отображается следующая информация:

- В правом верхнем углу отображается количество подключенных внутренних блоков.
- Непрерывно мигают иконки режима работы и вентилятора.
- Нажмите fan для выбора режима работы Охлаждение/Нагрев/Осушка/Вентиляция.
- Нажмите fan для выбора скорости вентилятора.
- Нажмите power для Запуска/Остановки тестирования работы.

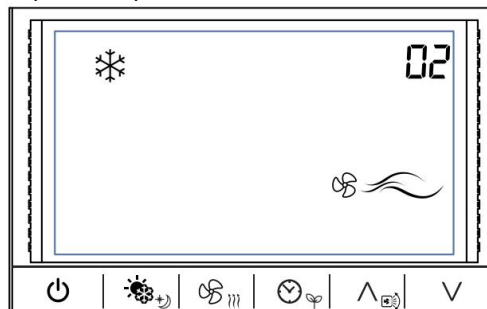

5) Отмена тестирования работы.

Нажмите одновременно и удерживайте не менее 5 секунд  (режим) и  (вверх), или нажмите .




5. Настройка входов/выходов.

Настройки нормального режима.


1) Нажмите одновременно и удерживайте не менее 5 секунд  (режим) и  в нормальном режиме (блок не работает).

На ПДУ отображается экран выбора блока, если к ПДУ подключено более двух блоков. В противном случае, ПДУ пропускает экран и отображает экран настройки входа/выхода.

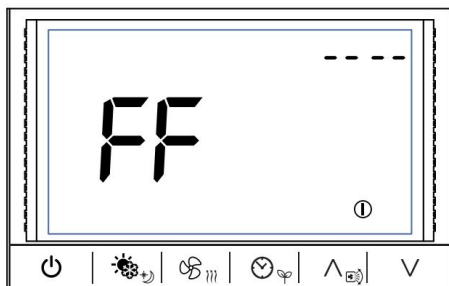

2) Нажмите  и  для выбора блока FF->01->02...FF. «FF» является заводской настройкой, это указывает, что вы выбрали все внутренние блоки. При выборе единицы измерения, область отображения времени [часы] и [минуты] соответствуют номеру системы и адресу блока соответственно.

3) Нажмите  для подтверждения и для входа в режим настройки входов/выходов на экране настройки параметров. Экран отображает опцию параметра в области [температура] и постоянно мигает.

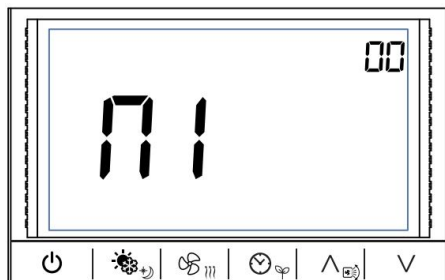

4) Нажмите  или  для выбора опций



5) Нажмите  для подтверждения опции и выбора параметров. На экране отображаются параметр в области (минут).

6) Нажмите  или  для выбора параметров. 00->01->02->03->04->05->06->07->08->01

7) Нажмите  для подтверждения.

8) Нажмите одновременно и удерживайте не менее 5 секунд  (режим) и  (вверх), или нажмите  для отмены и возврата к нормальному режиму работы.

Опция	Описание
	Опция входа 1
	Опция входа 2
	Опция выхода 1
	Опция выхода 2
	Опция выхода 3

Таблица А. Отображение номеров входов/выходов и номеров штекеров.


Индикация Вход/Выход	Порт	Заводские настройки	
		Описание	Индикация
Вход 1	CN3 1-2#	Дистанционное ВКЛ/ВЫКЛ 1	03
Вход 2	CN3 3-2#	Запрет дистанционного управления после ручной остановки	06
Выход 1	CN7 1-2#	Работа	01
Выход 2	CN7 1-3#	Авария	02
Выход 3	CN8 1-2#	Термо-ВКЛ для Нагрева	06

Таблица В. Отображение настроек входов/выходов и кодов на дисплее.

Индикация	Вход	Выход
00	Не настроен	Не настроен
01	Температура в помещении (для Охлаждения)	Работа
02	Температура в помещении (для Нагрева)	Авария
03	Дистанционный ВКЛ/ВЫКЛ 1	Охлаждение
04	Дистанционный ВКЛ/ВЫКЛ 2 (Работа)	Термо-ВКЛ для Охлаждения
05	Дистанционный ВКЛ/ВЫКЛ 3 (Остановка)	Нагрев
06	Запрет дистанционного управления после ручной остановки	Термо-ВКЛ для Нагрева
07	Дистанционное управление Охлаждение/Нагрев	Не настроен


6. Настройка функций.

- 1) Нажмите одновременно и удерживайте не менее 5 секунд (режим) и в нормальном режиме (блок не работает).
- 2) На экране отображается выбор блока, если к ПДУ подключено более 2-х внутренних блоков. Или ПДУ пропускает этот экран и отображает экран настройки функций.

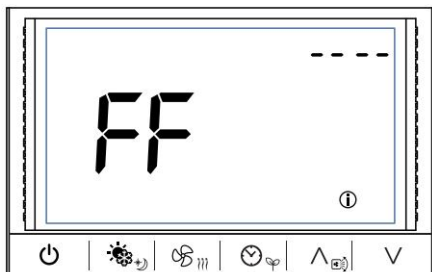

- 3) Нажмите и для выбора блока FF->01->02...FF. «FF» является заводской настройкой, это указывает, что вы выбрали все внутренние блоки. При выборе единицы измерения, область отображения времени [часы] и [минуты] соответствуют номеру системы и адресу блока соответственно.

- 4) Нажмите для подтверждения и для входа в режим настройки функций. Экран отображает опцию параметра в области [температура] и его значение отображается в области (минуты).

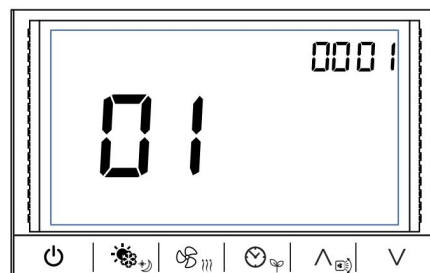

- 5) Нажмите и , и выберите необходимые для настройки параметры.

- 6) Нажмите для подтверждения выбора параметра.

- 7) Нажмите и , и выберите значение параметра.

- 8) Нажмите для подтверждения выбора значения параметра.

- 9) Нажмите одновременно и удерживайте не менее 5 секунд и (вниз), или нажмите для выхода из режима настройки и возврата к нормальному режиму работы.

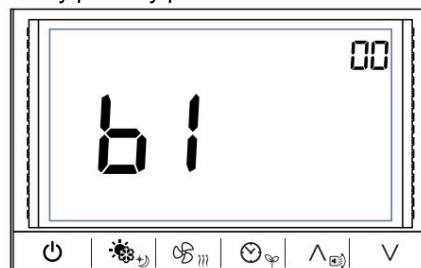


Таблица С. Дополнительные функции настроек параметров.

№	Параметр	Функция	Индивидуальная настройка	Варианты настройки	Содержание
1	b1	Отмена компенсации температуры при нагреве из-за неравномерной тепловой нагрузки	О	00 01 02 03 04	Стандарт (+7°F/+4°C) Удалено Настройка температуры +3°F/+2°C Настройка температуры +5°F/+3°C Настройка температуры +2°F/+1°C (*1)
2	b2	Функция циркуляции при нагреве Термо-ВЫКЛ	О	00 01	Не доступно Доступно
3	b3	Минимальное принудительное время работы компрессора 3 минуты	О	00 01	Не доступно Доступно
4	b4	Изменение периода времени очистки фильтра	О	00 01 02 03 04	Стандарт 100 часов 1200 часов 2500 часов Нет индикации
5	b5	Фиксированный режим работы	Х	00 01	Стандарт Фиксировано
6	b6	Фиксированная настройка температуры	Х	00 01	Стандарт Фиксировано
7	b7	Фиксирование работы только в режиме охлаждения	-	00	Стандарт
8	b8	Автоматическая работа охлаждения/нагрев	Х	00 01	Не доступно Доступно
9	b9	Фиксированная скорость вращения вентилятора	Х	00 01	Стандарт Фиксировано
10	bA	Не используется	-	-	-
11	bb	Компенсация температуры при охлаждении из-за неравномерной тепловой нагрузки	О	00 01 02	Стандарт (нет компенсации) Настройка температуры -1°C Настройка температуры -2°C
12	bC	Не используется	-	-	-
13	bd	Не используется	-	-	-
14	bE	Не используется	-	-	-
15	C1	Не используется	-	-	-
16	C2	Не используется	-	-	-
17	C3	Не используется	-	-	-
18	C4	Не используется	-	-	-
19	C5	Высокая скорость (исключение, высокая скорость при нагреве, Термо-ВЫКЛ)	О	00 01 02	Не доступно Высокая скорость 1 Высокая скорость 2
20	C6	Высокая скорость при нагреве, Термо-ВЫКЛ	О	00 01	Не доступно Доступно
21	C7	Отмена минимального принудительного времени работы компрессора 3 минуты	О	00 01	Стандарт Отмена
22	C8	Термистор дистанционного ПДУ управления	О	00 01 02	Управление от термистора всасывающего воздуха внутреннего блока Управление от термистора ПДУ Управление по усредненному значению
23	C9	Не используется	-	-	-
24	CA	Не используется	-	-	-
25	Cb	Выбор логики принудительной остановки	Х	00 01	Вход принудительной остановки: контакт А Вход принудительной остановки: контакт В
26	CC	Не используется	-	-	-
27	Cd	Не используется	-	-	-
28	CE	Остановка вентилятора при нагреве Термо-ВЫКЛ	О	00 01	Объем расхода воздуха – Низкий C8 настройка 00 – Низкий C8 настройка 01 или 02 – Работа вентилятора СТОП
29	CF	Изменение положения жалюзи	О	00 01 02	Стандарт (7 шагов) 5 шагов (нижние 2–откл.) Высокий потолок 5 шагов (верхние 2–откл.)
30	d1	Электропитание ВКЛ/ВЫКЛ 1	О	00 01	Не доступно Доступно
31	d2	Не используется	-	-	-
32	d3	Электропитание ВКЛ/ВЫКЛ 2	О	00 01	Не доступно Доступно
33	d4	Предотвращение снижения температуры охлаждаемого воздуха, подаваемого в помещение	О	00 01	Не доступно Доступно
34	d5	Предотвращение снижения температуры нагреваемого воздуха, подаваемого в помещение	О	00 01	Не доступно Доступно
35	d6	Контроль температуры в помещении для экономии энергии	-	00	Не доступно
36	d7	Расстояние снижения подъемной панели	-	00	2 м (Стандарт)
37	E1	Режим вентиляции	-	00	Автоматическая вентиляция
38	E2	Увеличение объема подаваемого воздуха	-	-	Не доступно
39	E3	Не используется	-	-	-
40	E4	Предварит.охлаждение/Пред. нагрев	-	00	Отсутствует
41	E5	Не используется	-	-	-

№	Параметр	Функция	Индивидуальная настройка	Варианты настройки	Содержание
42	E6	Время работы внутреннего вентилятора после остановки охлаждения	O	00 01 02	Не доступно 60 минут 120 минут
43	E7	Не используется	-	-	-
44	E8	Управление вентилятором при нагреве Термо-ВЫКЛ	O	00 01	Не доступно Медленно
45	E9	Не используется	-	-	-
46	EA	Не используется	-	-	-
47	Eb	Управление вентилятором при охлаждении Термо-ВЫКЛ	O	00 01 02	Не доступно Низкий Медленно
48	EC	Принудительная Термо-ВКЛ остановка при охлаждении	O	00 01	Не доступно Доступно
49	Ed	Не используется	-	-	-
50	EE	Автоматическое управление скоростью вентилятора	O	00 01	Не доступно Доступно
51	EF	Автоматическое управление скоростью вентилятора (совместимо с HIGH2)	O	00 01	Не доступно Доступно
52	F0	Не используется	-	-	-
53	F1	Настройка автоматического ВЫКЛ таймера	-	00	Не доступно
54	F2	Настройка проводного ПДУ Водущий/Ведомый	-	00	Не доступно
55	F3	Автоматический сброс настройки температуры (*3)	X	00 01	Не доступно Доступно
56	F4	Время автоматического сброса	X	00 01 02 03	30 минут 15 минут 60 минут 90 минут
57	F5	Автоматический сброс температуры при охлаждении (*4)	X	19 - 30	19°C - 30°C
58	F6	Автоматический сброс температуры при нагреве (*5)	X	17 - 30	17°C - 30°C
59	F7	Предотвращение остановки при ошибке проводного ПДУ	-	00	Не доступно
60	F8	Блокировка для выбора режима работы	-	00	Не доступно
61	F9	Блокировка для настройки температуры	-	00	Не доступно
62	FA	Блокировка для выбора скорости вентилятора	-	00	Не доступно
63	Fb	Блокировка для работы жалюзи	-	00	Не доступно
64	FC	Ограничение нижнего значения уставки температуры охлаждения (*4)	X	00 01 - 10	19°C 20°C - 29°C
65	Fd	Ограничение верхнего значения уставки температуры нагрева (*5)	X	00 01 - 12	18°C 19°C - 30°C
66	FE	Не используется	-	-	-
67	FF	Не используется	-	-	-
68	H1	Не используется	-	-	-
69	H2	Индикация горячего старта	-	00	Индикация
70	H3	Не используется	-	-	-
71	H4	Не используется	-	-	-
72	J1	Индикация температуры (*6)	X	00 01	Не доступно Доступно
73	J2	Не используется	-	-	-
74	J3	Цвет индикатора Работы	X	00	Зеленый
75	J4	Не используется	-	-	-
76	J5	Не используется	-	-	-
77	J6	Не используется	-	-	-
78	J7	Не используется	-	-	-
79	J8	Режим работы ЭКО	-	00	Не доступно
80	J9	Не используется	-	-	-
81	JA	Не используется	-	-	-
82	Jb	Не используется	-	-	-
83	K1	Не используется	-	-	-
84	K2	Не используется	-	-	-
85	K3	Не используется	-	-	-
86	K4	Не используется	-	-	-
87	K5	Не используется	-	-	-
88	P1	Настройка шага изменения уставки температуры	X	00 01	0.5°C 1°C
89	P2	°C / °F	X	00 01	°C °F

*1: Компоненты внутреннего блока не могут иметь настройку "02".

*2: Для моделей RPI:

00: Повышение скорости вентилятора 1 (стандартно).

01: Повышение скорости вентилятора 2 (высокое статическое давление). 02: Стандартно (низкое статическое давление).

*3: Если заданная температура изменяется в диапазоне заданного времени "F4", температура автоматически изменяется с "F5" и "F6". Если заданная температура вне диапазона для "F5" и "F6", то она используется в пределах верхнего и нижнего порогов для уставки температуры.

*4: Применимо к режиму работы Вентиляция, Охлаждение и Осушка.

*5: Применимо к режиму работы Нагрев.

*6: Температура датчика может отображаться при настройке параметра "C8".


ПРИМЕЧАНИЕ: *На экране отображаются символы  и  вместо букв "J" и "K", соответственно.

7. Настройка жалюзи.

Настройка доступна только для внутренних блоков, имеющих индивидуальные жалюзи. Выполните настройку положения угла для жалюзи в соответствии с процедурами, описанными ниже.

1) Нажмите  и удерживайте в течении не менее 5 сек в нормальном режиме, для отображения экрана настройки жалюзи.

2) Нажмите  для выбора угла жалюзи.

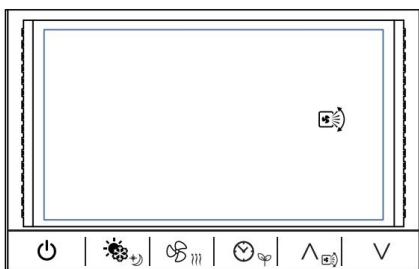

На экране индивидуальных настроек жалюзи, номерами отображается индекс жалюзи.

6) Нажмите  для выбора требуемых жалюзи.


(01->02->03->04) представляют номер жалюзи.



3) Нажмите одновременно и удерживайте не менее 5 секунд  и  для входа в режим индивидуальных настроек жалюзи.


4) Если к ПДУ подключено несколько внутренних блоков, нажмите  или  для выбора требуемого внутреннего блока.

5) Нажмите  для подтверждения и для входа в режим индивидуальной настройки жалюзи. Или перейдите непосредственно в режим индивидуальных настроек жалюзи.

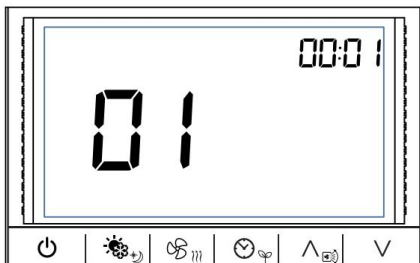

7) Нажмите  для изменения настройки угла выбранных жалюзи.

8) Нажмите  для подтверждения ввода настроек и возврата к базовому экрану.

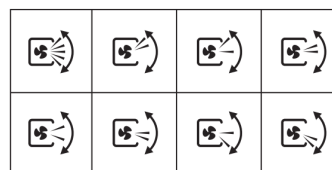

8. Настройка даты и времени.

Нажмите одновременно и удерживайте не менее 5 секунд  (режим) и  в нормальном режиме (блок не работает) для настройки даты и времени.

- 1) Нажмите  и  для настройки года.
- 2) Нажмите  для подтверждения ввода и перехода к настройке месяца.



- 3) Нажмите  и  для настройки месяца.

- 4) Нажмите  для подтверждения ввода и перехода к настройке даты.



- 5) Нажмите  и  для настройки даты.

- 6) Нажмите  для подтверждения ввода и перехода к настройке часов.




- 7) Нажмите  и  для настройки часов.

- 8) Нажмите  для подтверждения ввода и перехода к настройке минут.



- 9) Нажмите  и  для настройки минут.

- 10) Нажмите  для подтверждения ввода и перехода к базовому меню экрана.

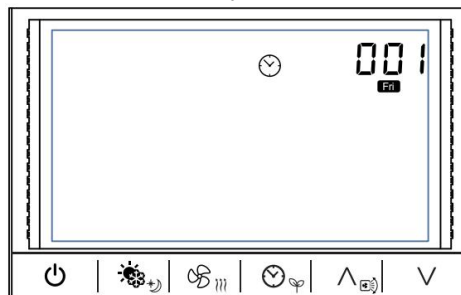

9. Функции проверки.

В таблице описаны функции проверок, выполняемых ПДУ.

Функция	Описание	
Проверка 1	Мониторинг и индикация состояния сенсоров кондиционера	Одновременно нажмите и удерживайте не менее 5 секунд  и  для входа в режим проверки и выберите (01).
Проверка 2	Мониторинг и индикация данных сенсоров кондиционера до активации аварии	Одновременно нажмите и удерживайте не менее 5 секунд  и  для входа в режим проверки и выберите (02).
Отображение истории аварий *1	Отображение записи предыдущих аварийных сигналов (адрес внутреннего блока, индекс аварии, код аварийного сигнала)	Нажмите и удерживайте не менее 5 секунд  для входа в режим проверки аварийных сигналов.

*1. Для получения более детальной информации о кодах аварийных сигналов, обратитесь к Инструкции по эксплуатации внутреннего блока. Для очистки из памяти ПДУ аварийных сигналов, одновременно нажмите и удерживайте в течение не  и  менее 5 секунд

10. Совместимые с ПДУ внутренние блоки.

Проводной ПДУ возможно эксплуатировать со следующими моделями внутренних блоков.

№	Внутренний блок	Название модели	Подключение
1	Канальный с подачей свежего воздуха	RPI-***KFNQ	ПДУ может управлять только одним внутренним блоком, а не двумя.
2	Напольный для скрытого монтажа	RPFI-***FSNQ	
3	Настенный	RPK-***FSNQS	Один ПДУ может одновременно управлять до 16 внутренними блоками.
4	2-х поточная кассета	RCD-***FSN3	
5	Канальный компактный	RPIZ-***HNGUAQ	
		RPIZ-***HNGTAQ	
6	Канальный со средним ESP	RPIM-***HNGUAQ	
		RPIM-***HNGTAQ	
7	Канальный с высоким ESP	RPIH-***HNGUAQ	
		RPIH-***HEGTAQ	
		RPIH-***HNGUEQ	
8	Круглая кассета	RCIR-***HNGTAQ	

*ПДУ может быть совместим или нет с внутренними блоками, не перечисленными к таблице выше.

ESP - внешнее статическое давление.

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.,Ltd.

Адрес 218, дорога Qianwangang, Зона экономического и технического развития, Циндао,
Р, R, Китай.

Спецификации в этой Инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.
Компания Hitachi постоянно стремится улучшать дизайн и технические характеристики
оборудования и предлагать своим клиентам последние инновации.



Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.
