

ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

НІТАСНІ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАРУЖНЫЙ БЛОК

RAK-70PPA RAC-70WPA

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте правила техники безопасности перед началом работы.
 - Содержание этого раздела жизненно важно для обеспечения безопасности. Пожалуйста, обратите особое внимание на следующие знаки.
 - ОСТОРОЖНО** неправильные методы монтажа могут привести к смерти или серьезной травме.
 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** неправильный монтаж может привести к серьезным последствиям.
- Убедитесь в том, что кондиционер работает нормально после монтажа. Объясните покупателю правильный-способ эксплуатации кондиционера в соответствии с инструкцией для пользователя.

ОСТОРОЖНО

- Пожалуйста, сделайте запрос Вашему агенту по продажам или квалифицированному технику на установку кондиционера. Могут случиться утечка воды, короткое замыкание или возгорание, если Вы сделаете монтаж сами.
- Пожалуйста, в процессе монтажа соблюдайте правила, указанные в инструкции по монтажу. Неправильный монтаж может привести к утечке воды, электрическому удару и возгоранию.
- Убедитесь, что блоки кондиционера устанавливаются в местах, которые могут полностью выдержать вес блоков. В противном случае, блоки могут представлять опасность при падении с высоты.
- Соблюдайте правила работы с электроустановками и методы, описанные в инструкции по монтажу, при работе с током. Используйте электрические кабели, одобренные инстанциями Вашей страны.
- Убедитесь в использовании специально предназначенной проволоки для соединения охлаждающего и конденсирующего блоков. Пожалуйста, убедитесь в том, что соединения надежные после того, как провода введены в терминалы. Неправильное введение проводов и свободные контакты могут вызвать перегрев и возгорание.
- Пожалуйста, используйте специально предназначенные детали для монтажа. Иначе, блоки могут упасть, возникнет утечка воды, могут произойти электрический удар и возгорание.
- Обязательно используйте указанный набор трубок для R410A. Иначе медные трубки могут ломаться или протекать.
- При установке или снятии кондиционера убедитесь, что в цикле охлаждения не осталось воздуха или влаги. Иначе давление в цикле охлаждения может стать ненормально высоким и вызвать разрыв.
- В случае утечки газа-хладагента во время работы убедитесь, что помещение полностью провентилировано. При контакте газа-хладагента с огнем может возникнуть ядовитый газ.
- После завершения установочных работ проверьте отсутствие утечки газа-хладагента. Если газ-хладагент протекает в помещение, вступая в контакт с огнем в обогревателях, может возникнуть ядовитый газ.
- Несанкционированные изменения в конструкции кондиционера могут быть опасными. При возникновении поломки обратитесь к квалифицированному специалисту по кондиционерам или электрику. Неправильно произведенный ремонт может служить причиной протечки воды, ударов током и возгорания и т.д.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Должен быть установлен прерыватель цепи или плавкий предохранитель (с временной задержкой на 30А). При отсутствии прерывателя цепи или плавкого предохранителя существует опасность удара током.
- Не устанавливайте блок вблизи места, где есть горючий газ. Конденсирующий блок может загореться, если возникнет утечка воспламеняющегося газа.
- Пожалуйста, обеспечьте ровный поток воды при установке дренажной муфты.
- Трубки должны устанавливаться на опорах, с расстоянием между опорами не более 1 м.


ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ (Пожалуйста, обратите внимание на следующие пункты и по лучше разрешение покупателя перед монтажом).

- ОСТОРОЖНО**
 - Блок должен быть установлен в устойчивом, невибрирующем месте, обеспечивающем ст абильное его положение.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
 - Не допускаются исто чники тепла вблизи блока и какие-либо препятствия вых оду воздуха.
 - Зазоры сверху, справа и слева указаны на рис унке ниже.
 - Расположение должно быть у дбно для соединения с ВНЕШНИМ блоком и для стока воды.
 - Чтобы избежать вмешательства от шума, пожалуйста разместите единицу и ее отдаленного диспетчера по крайней мере 1м от радио, телевидение и инвертор напечатают флуоресцент лампы.
 - Во избежание ошибок в передаче сигнала от дистрнционного регулятора, пожалуйста, помещайте регулятор подальше от высок очастотных у станокв и мощных р адисоистем.
 - Высота установки внутреннего блока должна быть 2,3 метра, а в населённых местах выше.

- ОСТОРОЖНО**
 - Наружный блок должен быть установлен на месте, которое может быть нагр ужено большим весом. Иначе увеличатся шум и вибрация.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
 - Не подвергайте блок воздействию прямых со лнечных лучей или дождя. Кроме того, должна быть х орошая вентиляция, свободная от препятствий.
 - Не направляйте воздух, выходящий их блока, на животных или растения.
 - Зазоры блока сверху, слева, справа и спереди указаны на рисунке ниже. По крайней мере, 3 стороны должны быть на открытом воздухе.
 - Убедитесь, что горячий воздух, выходящий из блока, и шум не беспокоят соседей.
 - Не устанавливайте блок в месте, где имеется воспламеняющийся г аз, пар, масло или дым.
 - Место должно быть у дбно для стока воды.
 - Размещайте Наружный б лок и его соединительные шнуры на расстоянии не менее 1 м от антенны или сигнальной линии телевизора, радио или телефона. Это позволит избежать шумовых поме х.
 - Не установите напольный блок смотря на сильное направление ветра. Оно может повредить мотор вентилятора.


Наименование Компонентов внутреннего блока

№	Предмет	Количество
1	Монтажная пластина	1
2	Винт для Подвески (4.1x32)	6
3	Держатель пульта дистанционного управления	1
4	Батарея Размера AAA	2
5	Винт для держателя пульта дистанционного управления	2
6	Дистанционный Регулятор	1
7	Фильтр очистки воздуха	2

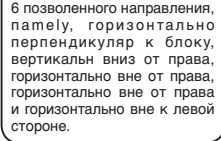

Названия наружных компонентов

№	Предмет	Количество
8	Затычка	1
9	Затычка	3
10	Дренажная Трубка	1

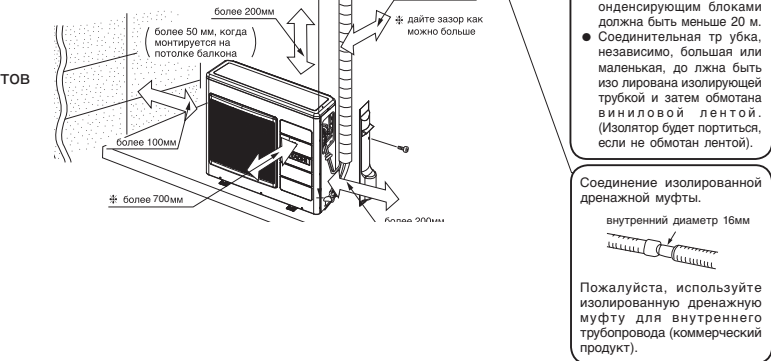


1 Установка монтажной пластины, перфорация стены и установка защитной трубки

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
 - Сток воды из внутренней емкости внутреннего блока может производиться с левой стороны блока. Поэтому монтажную пластину необходимо закрепить в горизонтальном положении или с небольшим уклоном в сторону дренажного шланга. В противном случае внутренняя емкость может переполниться конденсатом.


Прямое Закрепление на Стене

- Пожалуйста, используйте скрытые балки в стене для закрепления по двески.

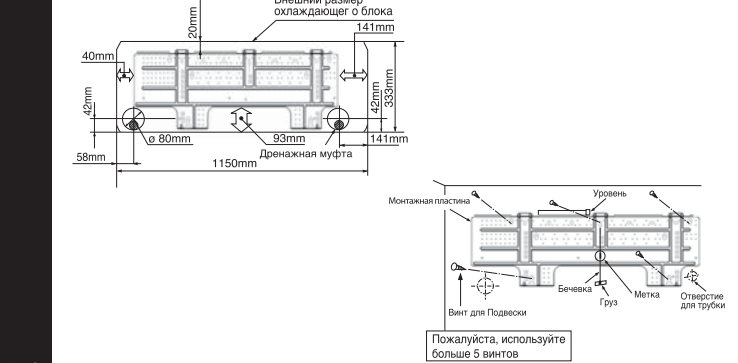


Процедуры Монтажа и Меры Предосторожности

- Порядок закрепления монтажной пластины.
- 1. Просверлить отверстия в стене. (Как показано ниже)
- 2. Вставить пробки в отверстия. (Как показано ниже)
- 3. Закрепите монтажную пластину на стене винтами 4,1 x 32 (Как показано на рисунке ниже)
- Процедуры для крепления подставки дистанционного регулятора
- 1. Просверлить отверстия в стене. (Как показано ниже)
- 2. Вставить пробки в отверстия. (Как показано ниже)
- 3. Подставка для дистанционного регулятора

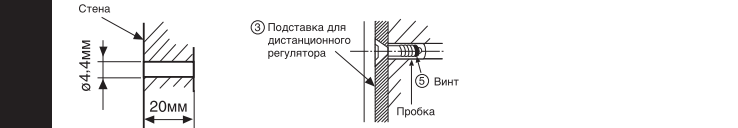

Проход Стены и Монтаж Защитной Трубки

- Просверлить в стене отверстие ø 80 мм, которое слегка наклонено к наружной стороне. Сверлить стену под небольшим уг лом.
- Обрезать защитную тр убку по толщине стены.
- Пустой промежуток в рукаве защитной трубки должен быть по лностью закрыт шпатлевкой во избежание попадания дождевых капель в комнату.

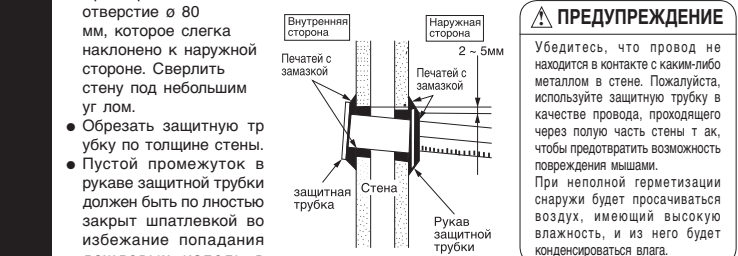


2 МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАТНЫЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД.

- Подготовка**
 - Подсоединить соединительный прово д
 - Выт ащить трубку, соединительный прово д и дренажную муфту.
 - Устроить брандспойт утечки в самой низкой части стенового отверстия.

- Монтаж**
 - Верхняя часть внутреннего блока повешена на монтажной пластине.
 - Выступ нижней части внутреннего блока закреплен на монтажной пластине.

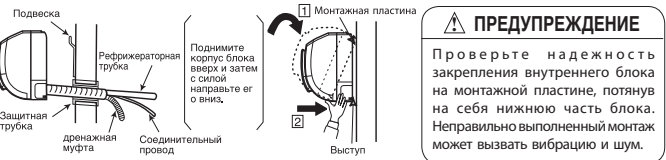

КАК ИЗВЛЕЧЬ INDOOR БЛОК ОТ ВЕШАЛКИ

- Увеличить секцию ТОЛЧКА на основании внутренней единицы, затем хватает, выпущены от ангар. (Обозначенный 2 стрелками в рисунке справа)


ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД

Подготовка

Замена Дренажной Муфты и Процедуры Монтажа.


- Изменяйте местоположение дренажной муфты и дренажной крышки при горизонтальном трубопроводе, как показано на рисунке ниже. Убедитесь, что дренажная муфта заткнута, пока она обворачивается изолирующим ма териалом.

- Пожалуйста, используйте клещи для того, чтобы вытянуть дренажную крышку. (Это самый легкий способ удалить дренажную крышку).

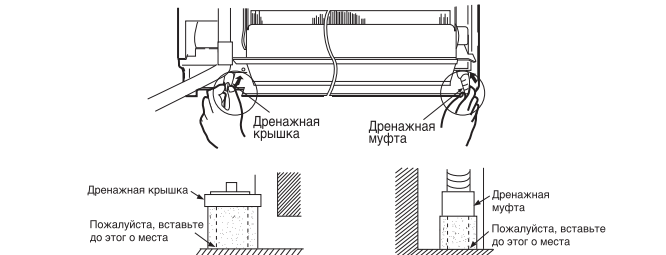

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДЫ - ПРОДЕЛЫВАНИЕ

- При использовании горизонтального или вертикального трубопроводов сделайте ножом отверстия, как показано на рисунке. Затем зачистите края отверстий напильником.

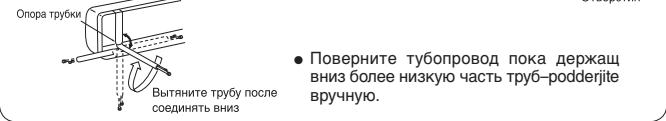

МОНТАЖ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ТРУБОК ПОСЛЕ СОЕДИНЕНИЯ

- Рефрижераторная трубка должна быть по дгонана так, чтобы входила в отверстие в стене и затем была готова для последующег о соединения.
- Оконечники 2 соединительных тр убок должны быть покрыты изо лятором, используемым для сое динения оконечников. Затем трубки обертываются изо лирующей трубкой.
- Подключите соединяясь шнур после извлекать электрическую крышку. (refer to СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОВОДА)
- После подгонки вставьте сое динительный прово д и трубки в свободное пространство под внутренним блоком. Используйте зажим, чтобы дер жать их плотно.




- Подставку можно присоединить в любом из двух мест. Выберите самое удобное положение.

СОЕДИНЕНИЕ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ТРУБОК ПРИ МОНТАЖЕ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА


Подготовка к Монтажу Рефрижераторных Трубок

- Рефрижераторные трубки и соединительный шнур подаются трансформации и прилагаются в комплекте.
- Концы рефрижераторных трубок находятся в местах обозначенных символом " " .

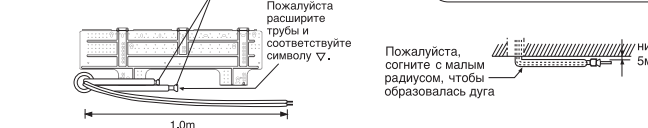


Монтаж

- Повесьте внутренний блок на монтажную пластину. Воспользуйтёсь вспомогательной опорой на задней стороне внутреннего блока, чтобы наклонить его нижнюю часть вперед на 15 см.
- Изолируйте соединительную часть рефриж ераторной трубки изолятором.
- После подсоединения рефрижераторных трубок оберните их изолирующей трубкой.
- Подключите соединяясь шнур после извлекать электрическую крышку. (refer to СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОВОДА)
- После подгонки разместите соединительный прово д и рефрижераторные тр убки в свободном пространстве под ВНУТРЕННИМ блоком. Использовать держателя, чтобы считать их правом.
- Выступ наружного блока необходимо подвесить на монтажную пластину.

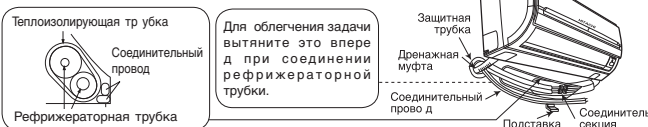

3 Монтаж Дренажной Муфты

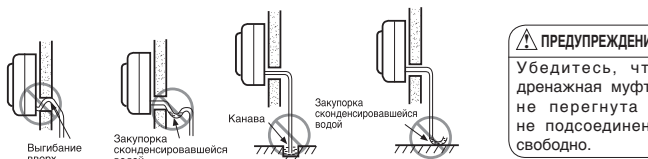

- Поверните трубопровод пока держащ вниз более низкую часть труб-podderjite вручную.

● Пожалуйста, монтируйте НАРУЖНЫЙ блок на стабильном основании, чтобы предотвратить вибрации и увеличение уровня шума.

● Определите расположение трубопровода после выбора различных доступных типов трубок.

● Откройте десертную тарелку, отвинчивая винт как показано ниже.

Устанавливайте блок этой стороной (с которой происходит всасывание) к стене.

Снимите боковую панель при подсоединении трубок и соединительного шнура.

Потяните вниз

Пожалуйста, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста удостоверьтесь, чтобы удалить все распорные детали в едичице.

● Открывают Вершину, назад и покрытие Стороны едичицы.

● Вывести распорные детали внутри. (Распорные детали – только для транспортировки цель).

Если не удаленный, вибрация и шум произойдут

Главное покрытие

Обратных покрытий

Покрывает Стороны

УДАЛЕНИЕ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ВОДЫ ИЗ НАРУЖНОГО БЛОКА

- В основании НАРУЖНОГО блока имеется отверстие для выхода воды.
- Для того, чтобы конденсированная вода текла в дренажную часть, установите блок на уровне земли и подоприте так, чтобы блок был на 70 мм выше уровня земли, как показано на рисунке. Подсоедините дренажную трубку к одному отверстию.
- Сначала вставьте одну часть зацепления (часть А), затем потяните дренажную трубку в направлении, указанным стрелкой, вводя зацепление в основание. После монтажа проверьте, прочно ли держится дренажная трубка в основании.



- Используя в холодных областях

В холодной области с серьезным холодным климатом и тяжелым снегом, вода освобождалась от обязательств от высокой температуры замораживания теплообменника на основной поверхности и это может затронуть дренаж. В таких областях удалите кустарник на лице основания наружной единицы для лучшего дренажа. Используя водосточная труба, консультируетесь с нашим дилером.

1

Приготовление Трубки

● Используйте резак для перерезания медной трубки.

Медная трубка

Инструмент для снятия заусенцев

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Зазубренные края трубок приведут к утечке.

● При снятии заусенцев направляйте инструмент снизу, чтобы исключить попадание медных стружек в трубку.

● Перед приданием трубке формы р аструба наденьте специальную р аструбную гайку.

Фильер а

Фильер а

Медная трубка

● Используйте только специальный инструмент

Наружный диаметр мм (дюймов)	Толщина (мм)	А (мм)		
		Развальцовка для R410A	Стандартная развальцовка	
6,35 (1/4 дюйма)	0,8	0,0 ~ 0,5	1,0 ~ 1,5	1,5 ~ 2,0
9,52 (3/8 дюйма)	0,8	0,0 ~ 0,5	1,0 ~ 1,5	1,5 ~ 2,0
12,70 (1/2 дюйма)	0,8	0,0 ~ 0,5	1,0 ~ 1,5	1,5 ~ 2,5
15,88 (5/8 дюйма)	1,0	0,0 ~ 0,5	1,0 ~ 1,5	1,5 ~ 2,5

2

Соединение трубок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии раструбной гайки на внутреннем блоке, сначала снимите гайку со стороны меньшего диаметра, иначе вылетит герметичный колпачок со стороны большего диаметра. При работе слейте воду в трубки.

● Пожалуйста, будьте осторожны при сгибании ме дных трубок.

● Закрутите вручную, одновременно отцентрировав трубку. После этого используйте динамометрический ключ для затгивания соединения.

Ключ

Раструбная гайка

Динамометрический ключ

	Наружный диам. трубы	Допустимый крутящий момент Н*м (кгс * см)
Колпачок головки клапана	6,35 (1/4 дюйма)	19,6 ~ 24,5 (200 ~ 250)
	9,52 (3/8 дюйма)	19,6 ~ 24,5 (200 ~ 250)
	12,7 (1/2 дюйма)	29,4 ~ 34,3 (300 ~ 350)
Колпачок золотникового клапана	6,35 (1/4 дюйма)	12,3 ~ 15,7 (125 ~ 160)

3

Удаление Воздуха из Трубки и Проверка Утечки Газа

Порядок вакуумирования при помощи вакуумного насоса

1

Как показано на рисунке справа, снимите колпачок с золотникового клапана. Затем подсоедините зарядный шланг. Снимите колпачок с головки клапана. Подсоедините адаптер вакуумного насоса к вакуумному насосу и подсоедините зарядный шланг к адаптеру.

2

Полностью закройте ручку манометрического коллектора на линии высокого давления (Н) и полностью откройте ручку манометрического коллектора на линии низкого давления (Lo). Запустите вакуумный насос на 10-15 минут, затем полностью закройте ручку на линии низкого давления (Lo) и выключите вакуумный насос.

3

Отсоедините зарядный шланг и установите колпачок на золотниковом клапане. Проверьте по окружности колпачка, нет ли утечки хладагента.

4

С помощью шестигранного гаечного ключа полностью откройте сервисный клапан против часовой стрелки (в двух местах) и пусьте хладагент.

5

Закройте сервисный клапан крышкой и закрутите крышку с помощью ключа. Проверьте по окружности колпачка, нет ли утечки хладагента. Операция выполнена.

Во время вакуумирования при достижении давления 101 кПа (-76 см ртутного столба) плотно закройте вентиль.

Прибор для измерения давления

Зарядный шланг

Манометрический коллектор

Вакуумный насос

Закрывает R410A

Вакуумный насос адаптер

Клапан

Клапан

Включив вакуумный насос, слегка ослабьте накидную гайку, чтобы убедиться в поступлении воздуха. Затем затяните накидную гайку.

Корпус сервисного клапана

Колпачок золотникового клапана

Шестигранный гаечный ключ

Колпачок головки клапана

Колпачок головки клапана

Проверка Утечки Газа

Пожалуйста, используйте детектор утечки газа для проверки соединения с Раструбной гайкой, как показано справа.

Если происходит утечка, затяните соединение сильнее до прекращения утечки.

Детектор утечки газа

Раструбная гайка

Соединение сетевого провода

ОСТОРОЖНО ● Этот бытовой прибор необходимо заземлить.

Процедуры электропроводки

В том случае, если электропитание подается с внутреннего блока.

ОСТОРОЖНО

- Оголенная часть сердечника провода должна быть длиной 10 мм. Прочно присоедините его к клемме. Затем потяните отдельные провода, чтобы убедиться в прочности контакта. Неправильное соединение может сжечь клемму.
- Убедитесь в том, что используется только шнур питания, сертифицированный в вашей стране соответствующей организацией. Например, в Германии тип кабеля – ИУМ 3x1,5 мм (плавающий предохранитель с временной задержкой на 30А).
- Подсоединение проводов к клеммам блока см. в Руководстве по установке. Кабели должны соответствовать стандартам электромонтажных работ.
- Между клеммами L и И напряжение 220-240 V. Поэтому перед началом обслуживания убедитесь, что вилка шнура питания вынута из розетки, или что выключен основной выключатель.

Электропроводка внутреннего блока

- для соединения провода indoor блока, вы извлек лицевую панель и и электрическую крышку.
- метод для того чтобы извлечь лицевую панель.
- Refer to “ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП УСТАНОВКИ – как извлечь переднюю крышку”.

Метод для того чтобы извлечь электрическую крышку

● Извлекайте винт и электрическую крышку.

● Введите соединяясь шнур (а, Б, Ч, D) от дна блока.

● Зафиксировал провод к терминальным проводам твердо как показано в рисунке на правой стороне.

Винт

Электрическая крышка

Винт

Электропроводка наружного блока

- Для подсоединения проводов, пожалуйста, снимите крышку.

ОСТОРОЖНО

● Если вы не можете прикрепить бортовую крышку должную к соединяясь шнур, то отожмите соединяясь шнур, отожмите соединяясь шнур в направлении к лицевой панели для того чтобы исправить она.

● Будьте уверено что крюки бортовой крышки исправлены внутри твердо. В противном случае утечка воды может произойти и это причиняет или недостатки короткая замыкание.

● Соединительный провод не должен касаться служебного клапана и трубок. (При операции нагрева их температура сильно повышается).

Винт

Электрическая крышка

Винт

Проверка электропитания и напряжения

- перед установкой, источник питания необходимо проверить и обязательно работу проводки необходимо выполнить. Сделать емкость проводки правильно, используйте belowfor провода перечисленные датчиками lead-in от трансформатора полюса и для проводки от доски переключателя взрывателя положите в коробку к главным образом переключателю и напольному блоку в рассмотрении locked течения ротора.

ВАЖНО

Длина кабеля	Поперечное сечение провода
До 6m	1.5mm ²
До 15m	2.5mm ²
До 25m	4.0mm ²

Соедините с заземляющим проводом

После извлечения винт и полосу, положите соединяясь шнуры и исправьте полосу с винтом.

Винт

Электрическая крышка

Винт

Важно

● Расследуйте емкость источника питания и другие электрические условия на положении установки. В зависимости от модели кондиционера комнаты, котор нужно установить, спросите, что клиент делает расположения для обязательно электрической работы етс.

Электрическая работа вклюает работу проводки до напольного. В местообитаниях где электрические условия плох, польза регулировки напряжения тока порекомендована.

Важно

Емкость предохранителя

Плавкий предохранитель с временной задержкой на 30А

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Наружные шнуры поставки не будут легче, чем многохлорпропен вкладывал в ножны гибкий шнур с кодовой Международной Электротехнической Комиссией обозначения 60245 IEC 57.

Важно

Емкость предохранителя

Плавкий предохранитель с временной задержкой на 30А

Как Соединять Дополнительные Части (Адаптер RAC, Ежедневный Таймер / Защитный отдаленный Диспетчер)

H-LINK

[Номера по каталогу дополнительных деталей см. в каталоге]

Для подключения к сети H-Link необходимо отдельно приобрести адаптер удаленного доступа и управления.

- Для электропитания необходимо открыть крышку клеммного отсека.
- Подключите соединение адаптера удаленного доступа и управления к электропитанию CN1101.
- Установите крышку клеммного отсека на место.
- Обратитесь к руководству пользователя адаптера удаленного доступа и управления для получения дополнительной информации.
- При подключении дополнительных деталей необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить кабели питания.

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

[Номера по каталогу дополнительных деталей см. в каталоге]

- Подключения клеммного отсека:
- Снимите крышку клеммного отсека.
- Подключите соединение проводного пульта дистанционного управления к разъему CN1102.
- Установите крышку клеммного отсека на место.
- Обратитесь к руководству пользователя проводного пульта дистанционного управления для получения дополнительной информации.
- При подключении дополнительных деталей необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить кабели питания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ МОНТАЖА

1 Изоляция и обслуживание трубопроводного соединения

- Соединенные терминалы до лжны быть по лностью закрыты тепловым изо латором и затем обязаны резиновым жгутом.
- Пожалуйста, соедините вместе трубку и электропровод виниловой лентой, как показано на рисунке, изображающем монтаж внутреннего и наружного блоков, затем закройте их держателями.
- Для лучшения тепловой изоляции и предотвращения конденсации воды, по жалуйста, закройте наружную часть дренажной муфты и тр убки изолирующей тр убкой.
- Полностью закройте любые зазоры шла тлевкой.

3 Источник питания и рабочее испытание

Предупреждение

● Пожалуйста, используйте новую розетку, из-за плохого контакта в старой розетке может возникнуть неисправность.

● Пожалуйста, вставьте и выньте вилку из розетки 2-3 раза. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что вилка полностью входит в розетку.

● Обеспечьте добавочную длину для сетевого провода, чтобы не натягивать провод силой, так как это может привести к плохому контакту.

● Не укрепляйте сетевой провод U-образным гвоздем.

Важно

● Пожалуйста, убедитесь в нормальной работе кондиционера во время рабочего испытания.

● Объясните вашему покупателю правильные способы эксплуатации кондиционера, как это описано в инструкции для пользователя.

2 Монтаж дистанционного регулятора

- Дистанционный регулятор может быть р азмещен на подставке которая укрепляется на стене или балке.
- Для эксплуатации регулятора на подставке, пожалуйста убедитесь, что блок может принять сигнал, переданный регулятором из места, где укреплена подставка. Блок издает гудок “БИП”, когда сигнал получен из дистанционного регулятора. Передача сигнала ослаблена при наличии ламп люминисцентного освещения. Поэтому во время монтажа подставки дистанционного регулятора, пожалуйста, включите свет (Даже в дневное время) для определения места установки подставки.

Рабочее испытание

- Пожалуйста, убедитесь в нормальной работе кондиционера во время рабочего испытания.
- Объясните вашему покупателю правильные способы эксплуатации кондиционера, как это описано в инструкции для пользователя.

Снятие передней крышки

1

Снимите переднюю панель.

● Снимайте и устанавливайте переднюю панель двумя руками.

2

Снимите фильтры.

3

Снимите колпачки и отвинтите винты в нижней части передней крышки.

4

Потяните переднюю крышку вверх до такого положения, чтобы нижняя часть передней крышки оказалась на дефлекторе.

5

Снимите переднюю крышку, держа ее двумя руками и потянув в направлении, указанном на рисунке стрелками.

Пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления

Держатель пульта дистанционного управления

Винт (2 шт)

Нижняя часть передней крышки

Дефлектор

Установка передней крышки

1

После покрытия переднего покрытия к единице, твердо завербите в верхней части (четыре места). Тогда проверьте, что утечка твердо приложена. Выдвиньте переднее покрытие в направлении стрелки в части крюков.

2

Завербовать переднее покрытие в более низкой части к утечке, готовят в кастрюле и затем устанавливают их винтами и приложите заглавные буквы.

3

Установите переднюю панель.

Отверстие

Вал

Направляющая

● Вставьте левый вал передней панели в отверстие передней крышки. Затем вставьте правый вал аналогично левому.

4

Закрепите фильтры так, чтобы сторона, обозначенная “ПЕРЕД” (FRONT), была направлена вверх.

● Закрепив фильтры, толкните переднюю панель как указано тремя стрелками на рисунке и закройте ее.

Вал

Направляющая

<A932: A>